АДАПТЕР

МЕТАКОМ USB-485

ПАСПОРТ

Инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 (далее адаптер) предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485 для связи персонального компьютера и оборудования Метаком. Используется в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ для обмена данными между блоком вызова и ПК.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

При подключении к ПК адаптер под управлением специализированного программного обеспечения транслирует данные на блок вызова и другое совместимое оборудование Метаком.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА

Адаптер имеет один вход USB и один выход RS485. Вход USB представляет собой гнездо USB тип B. Выход RS485 — винтовая клеммная колодка. Питание осуществляется от шины USB.

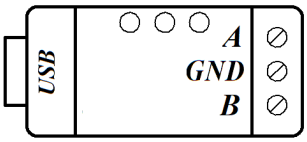


Рис 1. Обозначение выходов адаптера USB-485.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Кабель USB A-B	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт.

АДАПТЕР

МЕТАКОМ USB-485

ПАСПОРТ

Инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 (далее адаптер) предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485 для связи персонального компьютера и оборудования Метаком. Используется в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ для обмена данными между блоком вызова и ПК.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

При подключении к ПК адаптер под управлением специализированного программного обеспечения транслирует данные на блок вызова и другое совместимое оборудование Метаком.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА

Адаптер имеет один вход USB и один выход RS485. Вход USB представляет собой гнездо USB тип B. Выход RS485 — винтовая клеммная колодка. Питание осуществляется от шины USB.

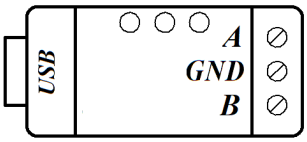


Рис 1. Обозначение выходов адаптера USB-485.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Кабель USB A-B	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт.

АДАПТЕР

МЕТАКОМ USB-485

ПАСПОРТ

Инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 (далее адаптер) предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485 для связи персонального компьютера и оборудования Метаком. Используется в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ для обмена данными между блоком вызова и ПК.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

При подключении к ПК адаптер под управлением специализированного программного обеспечения транслирует данные на блок вызова и другое совместимое оборудование Метаком.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА

Адаптер имеет один вход USB и один выход RS485. Вход USB представляет собой гнездо USB тип B. Выход RS485 — винтовая клеммная колодка. Питание осуществляется от шины USB.



Рис 1. Обозначение выходов адаптера USB-485.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Кабель USB A-B	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт.

АДАПТЕР

МЕТАКОМ USB-485

ПАСПОРТ

Инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 (далее адаптер) предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485 для связи персонального компьютера и оборудования Метаком. Используется в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ для обмена данными между блоком вызова и ПК.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

При подключении к ПК адаптер под управлением специализированного программного обеспечения транслирует данные на блок вызова и другое совместимое оборудование Метаком.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА

Адаптер имеет один вход USB и один выход RS485. Вход USB представляет собой гнездо USB тип B. Выход RS485 — винтовая клеммная колодка. Питание осуществляется от шины USB.



Рис 1. Обозначение выходов адаптера USB-485.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Кабель USB A-B	1 шт
Индивидуальная упаковка	1 шт.

Скачано с т≡хключи.рф

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие адаптер METAKOM USB-485 требованиям МТКМ.420570.008 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер METAKOM USB-485 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: 8-800-250-33-97.

www: http://www.metakom.ru

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие адаптер METAKOM USB-485 требованиям МТКМ.420570.008 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер METAKOM USB-485 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: 8-800-250-33-97.

www: http://www.metakom.ru

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие адаптер METAKOM USB-485 требованиям МТКМ.420570.008 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер METAKOM USB-485 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: 8-800-250-33-97.

www: http://www.metakom.ru

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие адаптер METAKOM USB-485 требованиям МТКМ.420570.008 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер METAKOM USB-485 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: 8-800-250-33-97.

www: http://www.metakom.ru

Скачано с техключи.рф