Руководство по эксплуатации и подключению ККМ-108

Скачано с техключи.рф

Оглавление

ГЛАВА 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 3
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4
2.1. Основные характеристики 4
2.2. Комплект поставки 4
ГЛАВА 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 5

Скачано с ТЕХКЛЮЧИ.РФ

Глава 1. Меры предосторожности

Перед использованием устройства необходимо помнить нижеследующее.

Данный продукт удовлетворяет всем требованиям безопасности, однако, как и любой электроприбор, в случае неправильного использования может вызвать пожар, что, в свою очередь, может повлечь за собой серьезные последствия. **Во избежание несчастных случаев обязательно изучите инструкцию!**

ВНИМАНИЕ!

Используйте только совместимые устройства. Эксплуатация устройств, не одобренных производителем, недопустима.

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации!

Избегайте длительного использования или хранения в неблагоприятных условиях:

- При слишком высоких или низких температурах (рабочая температура устройств от -10 до +50 °C).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей в течение длительного времени, а также нахождения поблизости отопительных и обогревательных приборов.
- Избегайте близости с водой или источниками влажности.
- Избегайте близости с устройствами, обладающими большим электромагнитным эффектом.
- Недопустима установка в местах с сильной вибрацией.

ВНИМАНИЕ!

В случае неисправности свяжитесь с сервисным центром ООО «НПП «Бевард».

В случае некорректной работы:

- При обнаружении дыма или необычного запаха.
- При попадании воды.

Выполните следующие действия:

- Отключите от источника питания и отсоедините все остальные провода.
- Свяжитесь с сервисным центром ООО «НПП «Бевард». Контактные данные Вы можете найти на сайте http://www.beward.ru/.

Скачано с ТЕХКЛЮЧИ.РФ

Глава 2. Общие сведения

Коммутатор ККМ-108 соединяет координатно-матричную трубку вызываемой квартиры с домофоном DKSxxxx. Кроме этого, коммутатор передает от абонента команду на открывание дверного замка. Рекомендуется устанавливать коммутатор рядом с блоком питания в защищённом, недоступном для посторонних месте.



Рис. 2.1

2.1. Основные характеристики

- Коммутационное устройство абонентских линий связи с DKSxxxx
- Обеспечивает подключение до 100 абонентов.

2.2. Комплект поставки

- Коммутатор
- Упаковочная тара

ВНИМАНИЕ!

BEWARD оставляет за собой право на изменение комплектации оборудования и его любых характеристик без предварительного уведомления.

Скачано с техключи.рф

Глава 3. Подключение

Выполните подключение коммутатора согласно рис. 3.1:

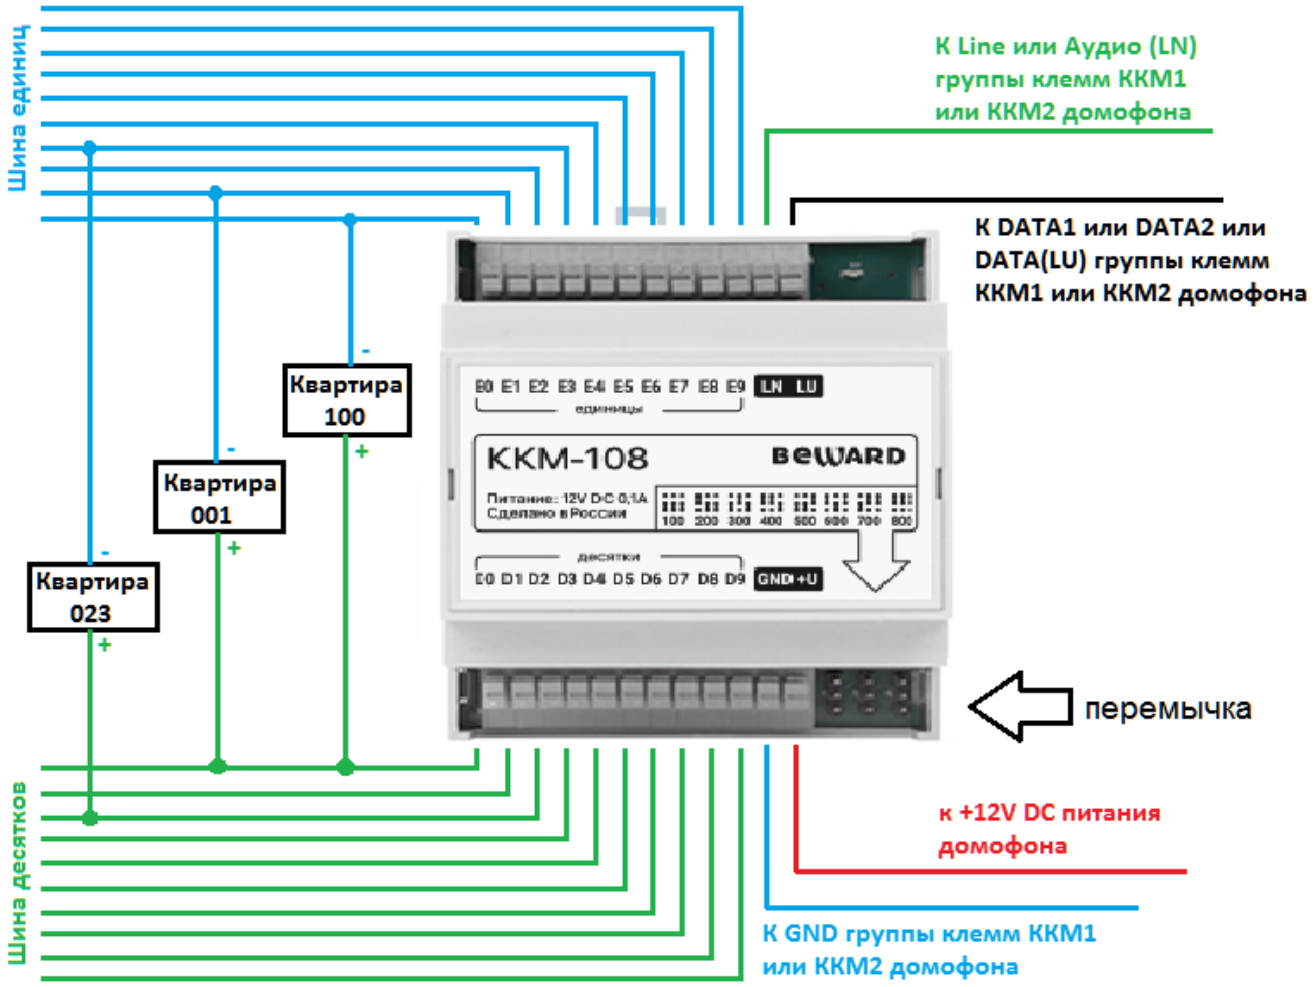


Рис. 3.1

К домофону DKSxxxx можно подключить восемь коммутаторов ККМ-108 к группе клемм ККМ1 и ККМ2. Коммутатор подключенный к группе клемм ККМ1 будет обслуживать квартиры с 1 по 100-ю, коммутатор подключенный к группе клемм ККМ2 будет обслуживать квартиры с 101 по 800-ю. Для квартир с 101-й по 200-ю установите перемычку коммутатора в положение 100. Для квартир с 201-й по 300-ю установите перемычку коммутатора в положение 200 и т.д.

Скачано с техключи.рф